# **Panasonic**


# 取扱説明書

セミオート(自動湯はり機能付) ヒートポンプ給湯機(家庭用)

**■**高圧力型 屋外用 屋内用 屋内用 屋外用 屋内用

システム品番 HE-K37ASPS HE-K37ASMPS HE-K46ASPS HE-K46ASMPS 貯湯ユニット品番 HE-K37ASP HE-K37ASMP HE-K46ASP HE-K46ASMP

ヒートポンプユニット踊 HE-PK45AP HE-PK45AP HE-PK60AP HE-PK60AP

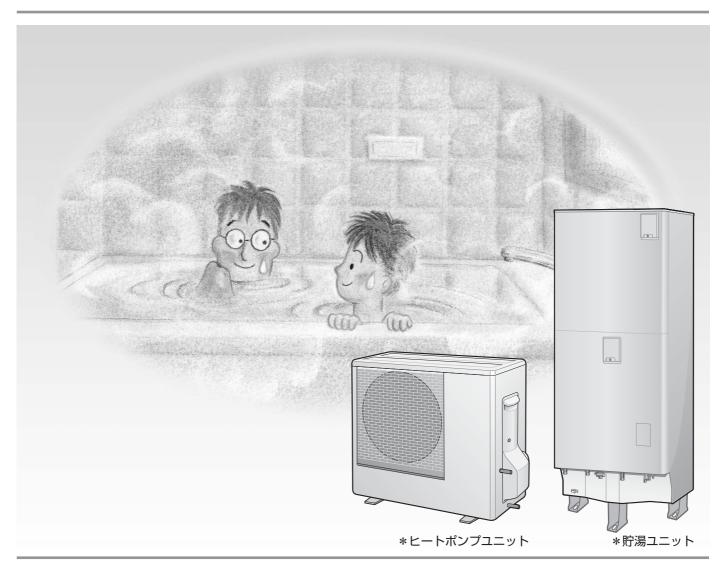

#### 保証書別添付 工事説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、工事説明書とともに大切に保管してください。
- お買い上げの機種の品番は、本体のネームプレートと本書の「仕様」(56、57ページ) でご確認ください。

# 環境に配慮したエコキュートで快適な

## 大気の熱を使い、経済的にお湯を沸かします。

自然冷媒を使ったヒートポンプにより、大気の熱を利用してお湯を沸かします。




## 電力料金契約が選べます。

この給湯機は契約の種類により、 A または B のいずれかで契約されています。ご確認ください。この給湯機は申請によって通電制御型として料金割引が適用されます。

買い替えの場合でもご使用の前に、お買い上げの販売店または電力会社にお問い合わせください。


※契約を変更したい場合は、お買い上げの販売店または電力会社にお問い合わせください。

#### ▲ 時間帯別電灯通電制御型

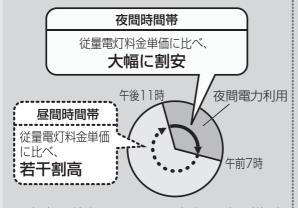

ご家庭で使うすべての電力を、時間帯別電灯専用の積算電力で上図のように2つの時間帯に分けて電力料金を算定します。 ※料金の目安や通電時間帯は地域により異なります。

#### 季節別時間帯別電灯通電制御型

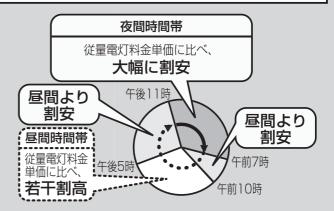

ご家庭で使うすべての電力を上図のように3つの時間 帯と2つの季節に分けて電力料金を算定します。

- ※電力会社によっては、2つの時間帯と2つの季節に 分ける場合もあります。
- ※料金の目安や通電時間帯は地域により異なります。
- ※ヒートポンプ給湯機は季節区分の判断はできません。

# くらし。

もく	. <mark>じ</mark>	ページ
ご使用前に	安全上のご注意	4
	お知らせとお願い	8
	各部の名前と働き	9
	で使用前の準備と確認	16
	<b>知っておいてください</b> 優先設定・浴室リモコンのロック 浴室リモコンの切/入スイッチについて すぐにタンクのお湯を沸かし始めたいとき	18
使いかた	お湯を出す	20
	お湯はりをする	22
	<b>お湯はりの設定を変更する</b> ふろ温度・ふろ湯量	24
	<b>湯加減を調節する</b> あつくする・ぬるくする・お湯を足す	26
	お湯はりを予約する	28
	浴室から呼び出す * ボイスリモコンのみ	29
	通話をする * コミュニケーションリモコンのみ	30
	浴室モニターをする * コミュニケーションリモコンのみ …	32
お手入れ・点検	<b>お手入れ</b> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
	<b>点検</b>	36
必要なとき	設定を変えたいとき 音声案内・案内音量・表示節電設定 お知らせ機能・給湯量メーター・日時を合わせる お湯の使用量・1日に沸かす湯量	38
	長期間使わないとき 沸き上げ休止をする・水抜きをする	44
	凍結のおそれがあるときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
	停電したときは	48
	断水したときは タンク内の水を生活用水として使う場合	49
	<b>故障かな?</b> リモコン表示部に出た異常表示について OKモニターを確認する・サービス店TELを表示する	50
	仕様	56
	保証とアフターサービス	58

# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**蚕女** ★ 「死亡や重傷を負うおそれが ■ある内容しです。



注意「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



やけどや感電など を防ぐために

## 漏電しゃ断器は、 ぬれた手で操作しない



(感電の原因になります)

## 漏電しゃ断器は、作動する ことを定期的に確認する[36ページ]



(感電の原因になります)

作動しないときは、 販売店にご連絡く ださい。



## 貯湯ユニットの前板や ヒートポンプユニットの カバーを開けない



(感電の原因になります)



貯湯ユニット 逃し弁

# 修理・改造を しない



(感電や火災の 原因になります) 修理は販売店に ご依頼ください。

漏電しゃ断器


ヒートポンプユニット

# 近くにガス類の容器や引火物を 置かない



(電気部品のスパークにより引火し、



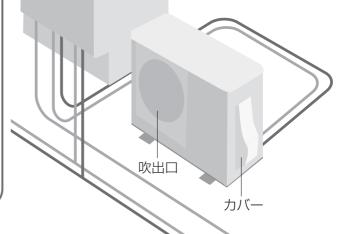

# ⚠警告



## 熱湯や熱くなる部分に 触れない (やけどの原因になります)



- ●給湯時は、給湯栓本体に触れない
- ●貯湯ユニットの排水時や逃し弁の点検時は、 排水配管や排水口、排水エルボ、逃し弁 (レバー以外)に触れない【36,37ページ】
- ●ヒートポンプユニット配管や給湯配管 には触れない【9ページ】
- ●逃し弁の点検時やヒートポンプユニットの水抜き時、非常用取水栓を使用時【49ページ】は、お湯に触れない



## ヒートポンプユニットは、 誤った扱いをしない




- ●吹出口に指や棒などを入れない (ファンが高速回転しているため、けがの 原因になります)
- ●上に乗ったり、物を載せたりしない (ベランダなど高い所に設置している場合、 落下や転倒によるけがの原因になります)

## アース工事がされていることを 確認する



(感電の原因になります) **販売店にご確認** ください。

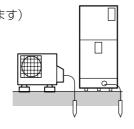

## お湯を使うときは、お湯の温度 を確認する



(やけどの原因になります)

- ●入浴時やお湯を使うときは、まず湯温 を確かめる
- ●給湯温度を変えるときは、他の人が お湯を使っていないことを確かめる

# 停電中および停電復帰後にお湯を使うときは、湯温を確かめる



(湯温調節ができずに、 高温のお湯が出ること があるため、やけどの 原因になります)



#### 入浴時には、次のことをしない



ふろ接続アダプターは、手足やタオルでふさいだり、体を近づけたりしない (熱いお湯が出ることがあるため、やけどの原因になります)



## 異常・故障時には直ちに使用を中止

**する** (発煙・発火、感電、やけどのおそれがあります)



#### 異常・故障例

- ●漏電しゃ断器が自動的に「切」になる
- ●使用中に、こげくさい臭いがしたり 異常な音や振動音がする
- ●熱いお湯が出続ける

すぐに使用を中止し、漏電しゃ断器を「切」にして、 販売店へ点検・修理を依頼してください。




けがや水漏れなど を防ぐために

#### 配管に無理な力を加えない




(破損によるやけどや水漏れの原因に なります)

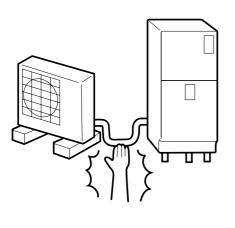

## 据え付け後は、次のことを 確認する



●貯湯ユニットの脚が床面に固定されている こと(転倒によるけがの原因になります) 固定されていない場合は、販売店にご 依頼ください。

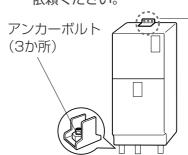

・2階以上に 設置する 場合は、上 部も必ず固 定されてい ること

- ●貯湯ユニットが、防水処理・排水処 理済みの床面に設置されていること (水漏れすると、階下などに被害を及ぼす 原因になります)
  - 販売店にご確認・ご依頼ください。
- ●配管が凍結予防丁事済みであること (冬場など、凍って破損し、やけどや 水漏れの原因になります)

販売店にご確認・ご依頼ください。

## ヒートポンプユニットの アルミ部分に触れない




(手を切る原因になります)



## ヒートポンプユニットの据付台 が破損したまま放置しない



(落下や転倒による、 けがの原因になり ます)



# 貯湯ユニット - 逃し弁 漏電しゃ断器 ヒートポンプユニット

# 注意

## お手入れ時や点検時は、 次のことをする





- ●漏電しゃ断器を「切」にする (ヒートポンプユニットのファンが高速回転 しているため、けがの原因になります)
- ●お手入れや点検の後は、漏電しゃ断器と 逃し弁のふたを閉じる (雨やごみが入ると、漏電や感電の原因になり ます)
- ●逃し弁が作動することを定期的に確認する【36ページ】

(逃し弁が正しく作動しないと、水漏れの原因 になります)


作動しないときは、販売店にご連絡ください。


## 長期間使わないときは、 貯湯ユニット・ヒートポンプ ユニットの水を抜く



【45,46ページ】

(水質変化により、飲用すると 健康を害するおそれがあります)



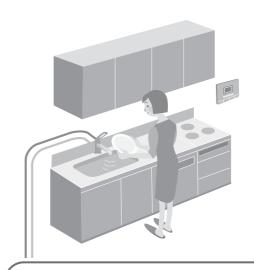

#### そのまま飲用しない



長期間のご使用によって貯湯ユニット内に水あかがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、沸騰させてからにしてください。


- ●必ず水質基準に適合した水を使用 してください。
- ●熱いお湯が出てくるまでの水(配管内にたまっている水)は、雑用水としてお使いください。


固形物や変色、濁り、異臭があった 場合には、飲用には使用せずに、直 ちに点検の依頼を行ってください。

## 貯湯ユニットの水抜き時は、 熱湯を直接排水しない



(やけどの原因になります) 給湯栓よりお湯を出し きってから排水してく ださい。【45ページ】



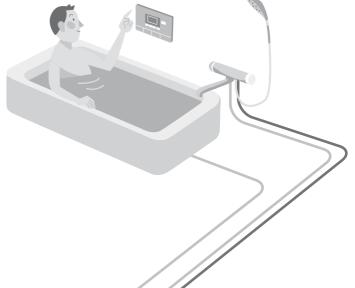

# お知らせとお願い

で使用の際にで注意ください。

#### ■湯切れにご注意

- ●お湯の使用量が多いと湯切れすることがあります。
- シャワーはこまめに止めてください。
- 湯切れした場合は、お湯が沸くまで待ってください。
- 沸き上げ湯量を「節約」または「深夜のみ」に設定 している場合は「おまかせ」または「たっぷり」に 変更してください。【42,43ページ】
- リモコンの「残湯量表示」が少なくなると、使用できる お湯の量がわずかになっています。【13,15ページ】



#### ■タオル、浴そうなどが青くなることが あります

使用地域の水質や、給湯機の銅配管により薄青くなる ことがあります。これは、水中に溶け出たわずかな銅 イオンと、せっけんなどに含まれる脂肪酸とが反応し たもので、人体に害はありません。

参考:(社)日本銅センター発行「銅と衛生」

● タオルは…

● 浴そうやタイルは…



→70〜80℃のお湯に、 1割くらいの食酢を混 ぜて浸しておく。



→市販の浴室用洗剤(取れにくいときは、油汚れ専用洗剤)を使ってこまめに掃除する。

#### ■お湯を使う前に

やけど防止のため、混合水栓の湯温調節つまみを 「低」側にしてから給湯栓を開き、お湯を使用してく ださい。

#### ■貯湯ユニットに、磁石(マグネット)を 近づけないでください。

おふろへの給湯ができなくなるなど、故障の原因になります。


#### ■入浴剤などについて

機器故障の原因となるため、複数の入浴剤は同時に使わないでください。また、次のものは使わないでください。


- ●生薬(葉・茎など固形のもの)
- ●ミルク成分配合
- ●バスバブル、せっけんなど
- ●硫黄、酸、アルカリを含んだもの
- とろみ系・発泡系のもの
- ※ 注意書きをよく読み、影響のないことを 確認してください。

#### ■お湯が出るしくみ


- タンクは、減圧弁で一定の水圧に調整され、常に満水状態になります。
- 給湯栓(赤)を開くと、タンク下部の給水口より自動的に給水され、タンク内のお湯は水道水の圧力で押し出されます。

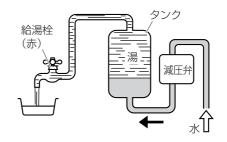

ヒートポンプユニット、貯湯ユニットの各部の名前と働きをご確認ください。

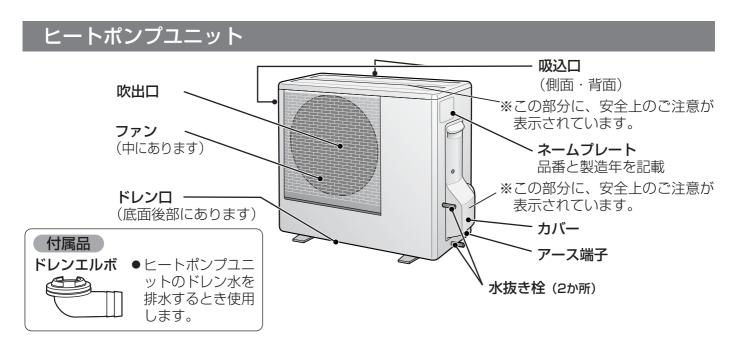



#### 貯湯ユニット

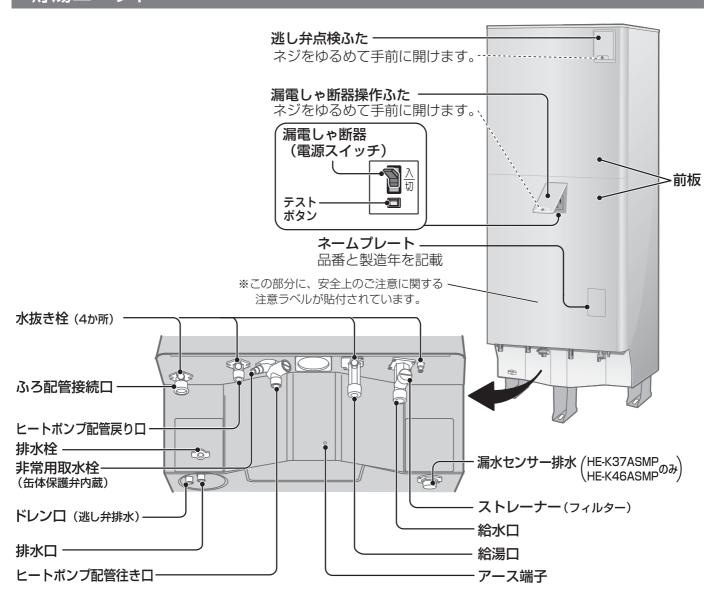

本体周辺の各部の名前と働きをご確認ください。


#### 本体周辺

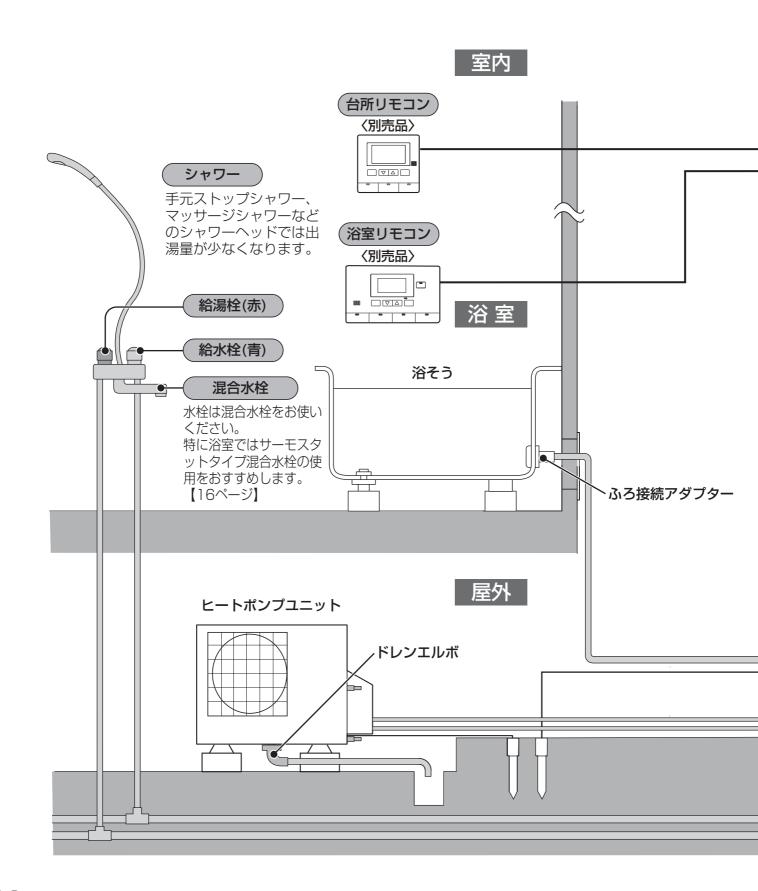

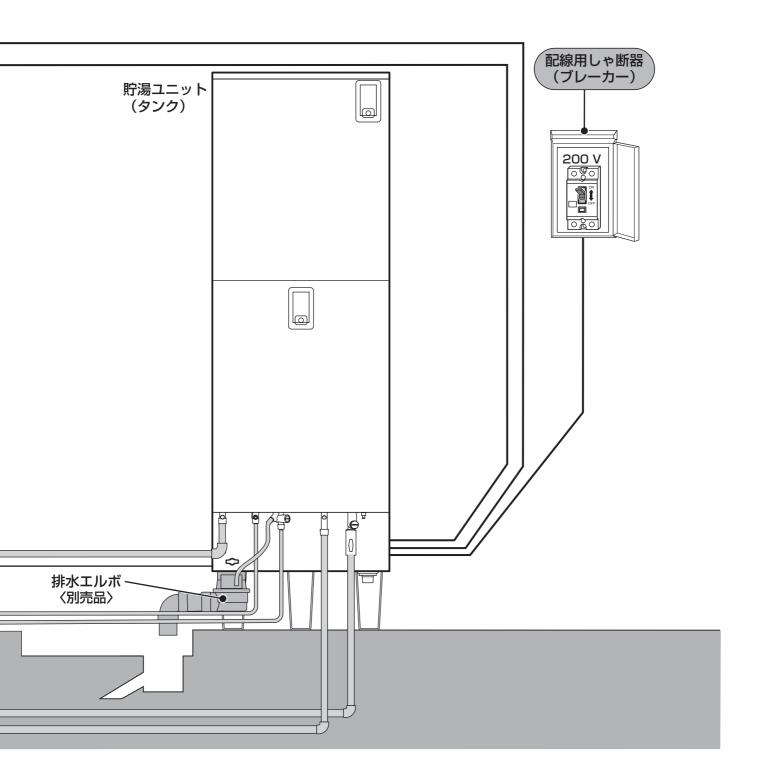


台所・増設リモコンの各部の名前と働きをご確認ください。

#### 台所・増設リモコン

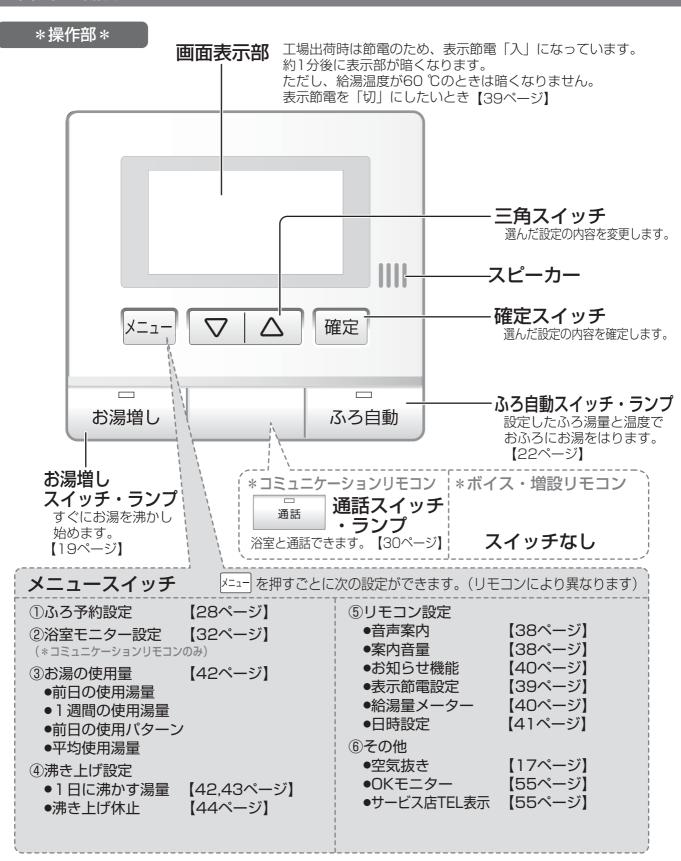

●上記メニュースイッチで設定しようとするメニューを通り越した場合、再度、メニュースイッチを押し、画面と音声を確認しながら設定し直してください。

#### \*画面表示部\*

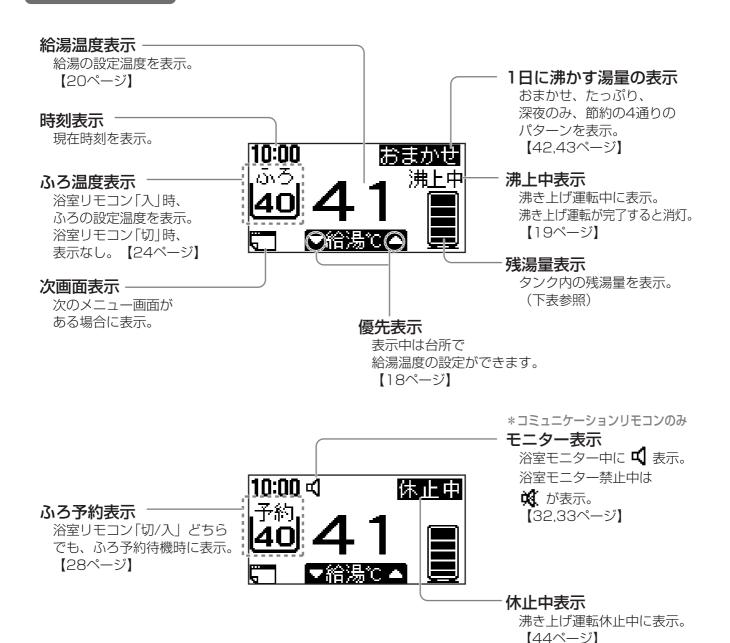


- ●上記画面表示は説明のため、すべての内容を表示しています。
- ●「給湯温度」「ふろ温度」などの数値は目安です。

# | (単位:L) |


浴室リモコンの各部の名前と働きをご確認ください。

#### 浴室リモコン

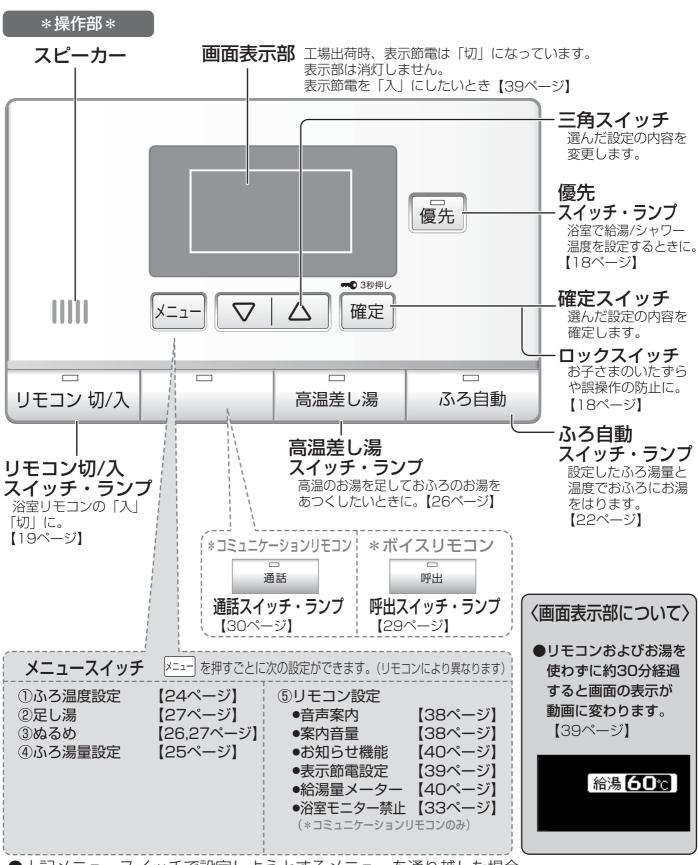

●上記メニュースイッチで設定しようとするメニューを通り越した場合、 **14** 再度、メニュースイッチを押し、画面と音声を確認しながら設定し直してください。

#### \*画面表示部\*

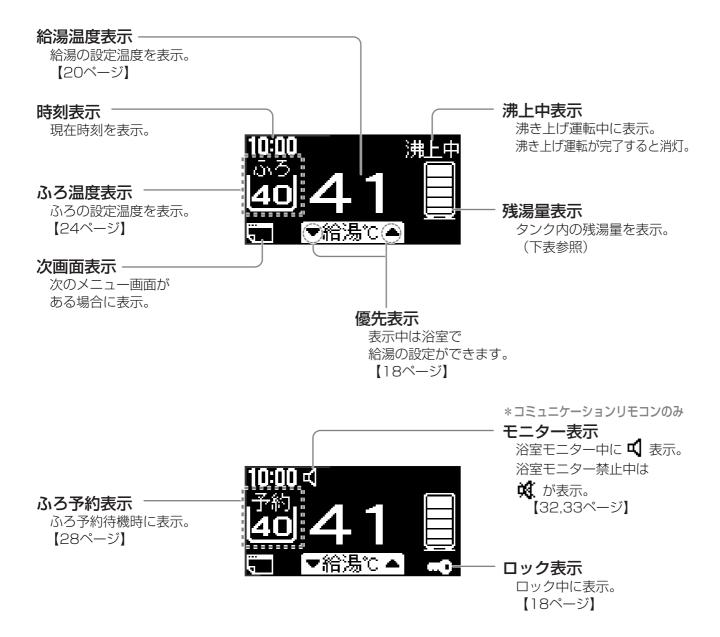

- ●上記画面表示は説明のため、すべての内容を表示しています。
- ●「給湯温度」「ふろ温度」などの数値は目安です。


#### 

# で使用前の準備と確認

で使用前には、次の手順でタンクを満水にし、空気抜き運転をしてください。 販売店(工事店)が実施されている場合は必要ありませんので、ご確認ください。

#### 1.タンクを満水にする 満水にしないと、ヒートポンプ給湯機の運転が停止します。

- | 給水元栓を開く
- 3 逃し弁点検ふたを開け、 逃し弁レバーを上げる
  - ドレンロまたは排水配管から水が出始めたら、 タンクは満水です。
  - 約30~40分で満水になります。
- 4 満水になったら逃し弁レバーを下げる
- **混合水栓のお湯側を開く**●水が出ることを確認してください。(混合水栓の種類と操作方法は下図参照)
- 6 混合水栓のお湯側を閉じる
- **7** ヒートポンプユニットの水抜き栓(2か所)を開ける 勢いよく水が出ることを確認する。
  - 1分以上行ってください。
- **又** ヒートポンプユニットの水抜き栓 (2か所) を閉める

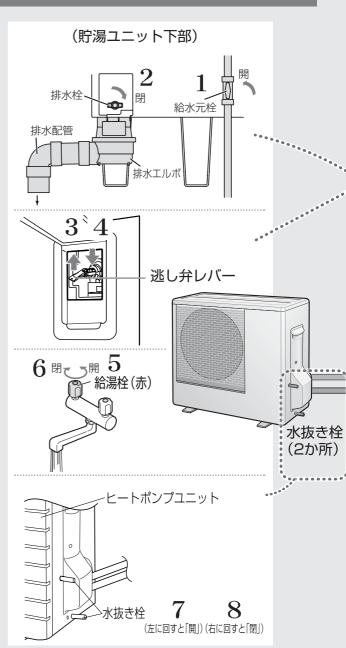

#### 混合水栓の種類と操作方法

お湯の出し方は混合水栓のタイプにより異なります。









#### 2.電源を入れる

- 配線用しゃ断器(ブレーカー) および 貯湯ユニットの漏電しゃ断器 を「入」にする
  - ●漏電しゃ断器操作ふたを閉じてください。

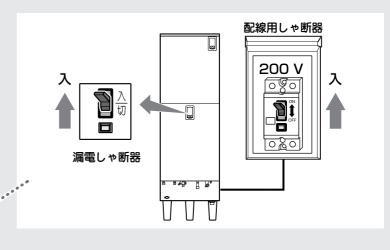



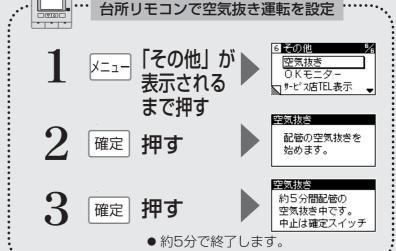

## 4.タンク内の空気を抜く

- 配管内の空気抜き運転終了後、 混合水栓のお湯側を開ける
  - 勢いよく水が出ることがあります。
- 連続的に水が出るようになったら、 混合水栓のお湯側を閉じる



★タンクの水が全量沸き上がるのは翌朝です。

#### 5.リモコンの日時が正しく表示されているか確認する

漏水センサー配管 HE-K37ASMP HE-K46ASMP

●工場出荷時にリモコンの日時を合わせてありますが、大幅にずれている場合は、思わぬ電気料金がかかることが ありますので、「日時」を合わせてください。【41ページ】



- 予予 🚁 タンクが満水でなかったり、配管内に空気が混じっているとヒートポンプ給湯機の運転が停止します。
  - リモコンに「試運転ナビ」が表示されたときは、試運転が完了していません。販売店(工事店)にご連絡ください。17

# 知っておいてください

安全、便利にお使いいただくための内容です。

#### 優先設定


■優先表示が出ているリモコンで給湯温度の設定ができます。 浴室でお湯を使用するときは、浴室リモコンの 優先 を押し、浴室優先にしてください。 台所優先のまま浴室でお湯を使用すると、台所で給湯温度を高く設定されたときにやけど等の事故につながるおそれがあります。

#### ●優先設定するときは

⇒浴室リモコンを「入」にして 行ってください。

#### ●優先


- ⇒押すごとに「優先」が台所リモ コンと浴室リモコンを交互に移 動します。
- ●▽△の表示が出ているリモコンが 優先です。給湯温度の変更ができ ます。(※)

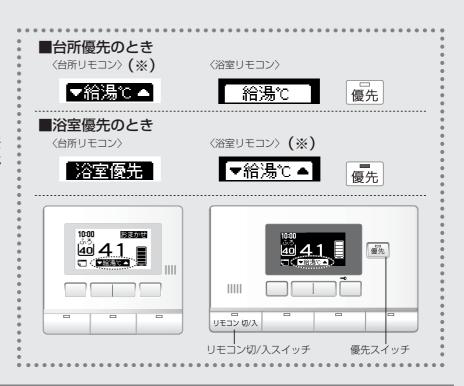

#### 浴室リモコンのロック

■お子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、ロックをかけることができます。 (ロック中でも浴室リモコン、ふろ自動の「切」および 凝析 操作はできます) 浴室リモコンが「切」でも「入」でもロックできます。 ただし、停電したときは、ロックは解除されます。

#### <浴室リモコン>

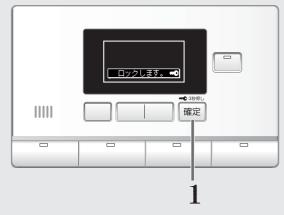

# 1 確定 を3秒間押す

- ♪「ピポ」と音が鳴る。
- ★ が表示。

#### ■ロックを取り消したいとき

#### 確定 を再度3秒間押す

- ♪「ポロロ」と音が鳴る。
- 👊 が消灯。

#### 浴室リモコンの切/入スイッチについて


- ■浴室リモコンで操作するときは「入」にしてください。「入」にするとランプが点灯します。
- ■ロックしたまま浴室リモコンを「切」にすると **●●** だけが表示されます。 ただし、台所リモコンの給湯温度の設定が60 <sup>©</sup>の場合、右の画面が表示されます。
- ■台所リモコンの ふる動 を押すと、浴室リモコンも自動的に「入」になり、表示が点灯します。



#### すぐにタンクのお湯を沸かし始めたいとき

■急な来客などで多くのお湯が必要なときや、お湯が不足しそうなときに お湯増し を押すとタンクの お湯を沸かし始めます。24時間経過すると自動的に取り消されます。(切り忘れ防止のため)

#### 台所リモコン

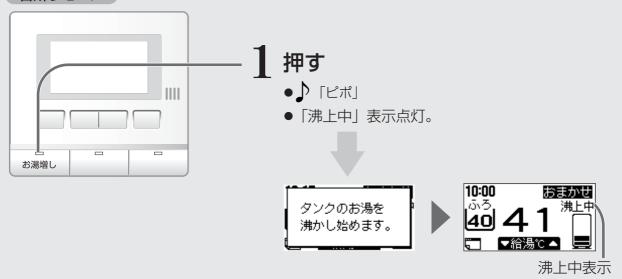

#### ■取り消したいとき…再度



を押す


- ●「沸上中」表示消灯。

「1日に沸かす湯量」【43ページ】 の設定や時間帯によっては、お 湯を沸かし続け「沸上中」表示 が消灯しない場合があります。

# お湯を出す

やけど防止のため、優先表示を必ず確認してください。【18ページ】

#### 台所リモコン

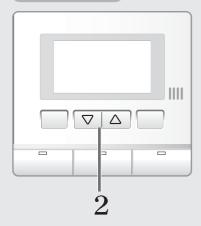

1




## 台所優先を確認

- ●優先表示点灯。
- ●浴室優先を表示しているときは
  - ➡ 浴室リモコンの

優先を押す。

#### 〈給湯温度を変更する場合〉

2



#### 給湯温度を設定する

●お湯の温度は水・32・35・ 38~45・46・47・60 ℃ ••• に設定できます。



#### 浴室リモコン



1

リモコン 切/入

#### 押す

●ランプ点灯。

2

優先

## 押す

- ●ランプ点灯。
- ●優先表示点灯。



3



## 給湯栓を開ける






●60 ℃に設定した場合




「蛇口、シャワーからあつい お湯が出ます、ご注意ください」

#### 〈給湯温度を変更する場合〉

3



4

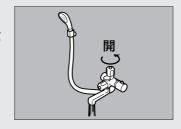

## 給湯栓を開ける

## 給湯温度を設定する

●お湯の温度は水・32・35・ 38~45・46・47・60 ℃ に設定できます。





給湯温度





- サーモスタットタイプの混合水栓では、混合水栓側で設定したお湯の温度に上がらない場合があります。 リモコンの給湯温度設定は混合水 栓側の温度設定よりも10℃以上高くしてください。
- 浴室でお湯・シャワーを使う場合、 必ず浴室優先にしてからご使用くだ さい。台所優先になっていると台所 リモコンで設定した温度のお湯が出 るため、やけどのおそれがあります。 【18ページ】



- 給湯温度の数値は目安です。蛇口、 シャワーなどの湯温とは多少異なる 場合があります。
- 混合水栓のタイプによっては、蛇口いっぱい開いても、蛇口から出るお湯の量が少なくなる場合があります。その時はお湯の温度設定を60℃にし、水と混合してご使用ください。
- 浴そうへのお湯はり中は、蛇口、シャワーから出るお湯の量が少なくなる場合があります。
- L△」を押し続けると、45 ℃設定で止まります。
   すと46 ℃・47 ℃・60 ℃に変わります。
- ◆ 台所などで少ししかお湯を出していないときは、水になります。
- シャワーを確実に止めずに、再び シャワーを出したときは、水になっ たりします。

# お湯はりをする

準備:浴そうの栓をしてふたをしてください。





#### 〈浴室リモコンの場合〉

リモコン 切/入

2

ふろ自動

#### 押す

●ランプ点灯。



#### 押す

- ●ランプ点灯。
- ●ふろ温度・湯量を確認する。 ふろ温度・湯量は前回の設定を記憶しています。 (変更する場合【24.25ページ】)



#### お湯はり開始

約40℃180 L で湯はりします。



「お湯はりをします」





# ■お湯はり完了の少し前に

→ (メロディー)



「もうすぐおふろが沸きます」

#### お湯はり完了



#### ■お湯はり完了すると

(メロディー)



「おふろが沸きました」

- ●ランプ消灯。
- ●お湯はり完了前後、残湯量が少なくなった場合 や湯温が低くなった場合、「沸上中」が表示し、 沸き上げる場合があります。(1日に沸かす湯 量の設定が「深夜のみ」以外のとき)





- お湯はり中に ふろ自動 の「入」、「切」を行うと、ふろ湯量が設定よりも多くなったり、ふろ温度が 低くなることがあります。
  - 2階に設置されている場合は、お湯はり時間が長くなりますのでお湯はり予約をおすすめします。 【28ページ】
  - 台所リモコンまたは浴室リモコンの残湯量が □ ~ のときにふろ自動運転をすると、ふろの温度が設定よりも低くなったり、湯切れしたりすることがあります。
  - ご使用条件により、お湯はり完了予告時間は変わります。
  - ふろ温度の数値は目安です。ふろ配管の長さや設置条件により多少異なる場合があります。

# お湯はりの設定を変更する



浴室リモコンで、お湯はり時のふろ温度、湯量が変更できます。

#### ふろ温度

1



#### 押す

●ランプ点灯。



2



押す



ふろ温度

3



#### ふろ温度を設定する

●お湯の温度は、水・36~45・ 46・47・48 ℃に変わります。



4



押す





● ふろ温度の数値は目安です。浴そう内の温度とは多少異なる場合があります。

## ふろ湯量

1


リモコン 切/入

## 押す

●ランプ点灯。



2



4回押す



ふろ湯量

3



## ふろ湯量を設定する

●湯量は40 L~500 Lまで設定する ことができます。



4

確定

押す





● 工場出荷時は180 Lに設定されています。

湯量が少ない場合:設定を大きくする 湯量が多い場合:設定を小さくする



# 湯加減を調節する

お湯はり後、湯加減を調節したい時に、ご覧ください。

#### あつくする 高温のお湯を足します。

#### 浴室リモコン



リモコン 切/入

押す

●ランプ点灯。

2

高温差し湯

押す

- ●ランプ点灯。
- ●60 ℃のお湯が約25 L注ぎ足さ れます。
- ●温度を変更するときは ▽ | △ を押す 60 ℃ 280 ℃が切り換わります。

#### ■途中で止めたいとき

高温差し湯 再度 を押す

#### ぬるくする





1



2



3



■途中で止めたいとき

再度 確定 を押す

#### 水を約10 L足します。




#### 押す

●ランプ点灯。

#### 3回押す



## 押す



#### **予覧** あ知5せ

●ぬるめ動作の完了および途中で止めた後も約20秒間お湯や水が出ますが、異常ではありません。

#### お湯を足す 設定ふろ温度のお湯を約20 L足します。

#### 浴室リモコン



2回押す

3 確定 押す

足し湯中 約**40**℃ 約**20** L 湯を足しています

约40℃約20L

■途中で止めたいとき

再度 確定 を押す




● 足し湯を始めてしばらくの間、配管内に残ったぬるい水が出てくる 場合があります。


# お湯はりを予約する

お湯はり完了時刻の予約ができます。

準備:浴そうの栓をしてふたをしてください。念のためリモコンの時刻が合っているか確認してください。【41ページ】

#### 台所リモコン

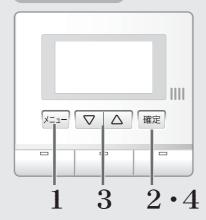

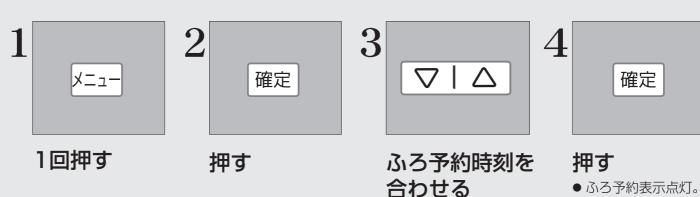







●2回目以降、予約時刻が前 回と同じ場合、予約時刻を 合わせる必要はありません。




確定

ふろ予約表示

■取り消したいとき(予約待機中) 手順1の操作後、確定を押す

を設定します。




#### ■予約時刻を変更したいとき(予約待機中)

手順1の操作後、 ▼ 「で「ふろ予約時刻設定」を選び、

確定を押し、時刻を変更し、

を押す 確定





♪ ふろ温度・湯量を変更する場合は、 浴室リモコンで行ってください。 【24,25ページ】




- お湯はりの予約時刻は記憶していま すが、予約の操作は都度必要です。
- 予約時は予約時刻より早くお湯はり完 了するようになっていますが、水圧等 の条件によりお湯はり完了する時刻は 設定時刻に対して、多少前後します。

# 浴室から呼び出す \*ボイスリモコンのみ

おふろで呼んでいることを台所リモコンからお知らせします。 浴室リモコンの「切/入」にかかわらず呼び出しできます。

#### 浴室リモコン

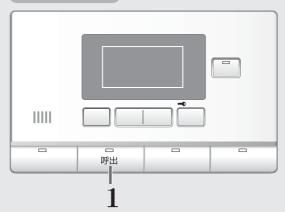



## 押す


●ランプ点灯。



「おふろで呼んでいます」

# 通話をする \*コミュニケーションリモコンのみ

浴室リモコンの「切」「入」にかかわらず、浴室と台所で通話ができます。

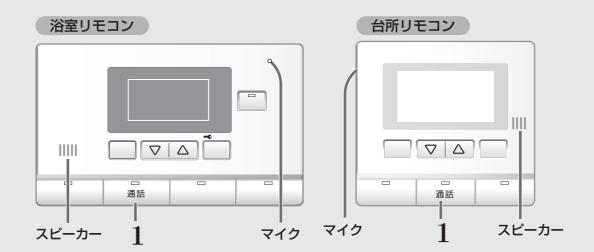

1

2



#### 〈音量を変更する場合〉

# 3 リモコンに向かって、 ゆっくり話す


●通話中でも音量を設定できます。

#### 押す

- ●ランプ点灯。
- ●呼び出しメロディーが鳴る。 (ピンポンパンポン ピンポン パンポン)

通話

●メロディーが鳴っている間は 通話できません。



- ●工場山何時は自量とに設定 しています。それぞれの リモコンで個別の音量が 設定できます。
- ●案内音量【38ページ】と は別に設定できます。














3 音量大2 音量中1 音量小



受話(聞いている)時に表示します。

※受話中はこちら側 からは話せません。



送話(話している)時に表示します。



## 4 約30秒後、自動的 に通話状態が終了 します

- ●通話終了約5秒前に通話ランプ点滅。
- ●通話ランプが消灯し、音で 終了をお知らせします。
- ●再度通話をしたいときは

通話

を押す

#### ■途中で通話を止めたいとき

再度

通話

を押す



●スピーカーやマイクから20 cm以内に物を置かないでください。通話が途切れることがあります。





#### うまく通話ができないときは

- 相手の話が終わらないうちに話すと、こちらの声が伝わらないこと があります。相手の話が終わってから話してください。
- 通話のときは
  - →リモコンから約50 cmまでの距離で話してください。
  - →メロディーや音声でお知らせ中は通話できません。
- 言葉が途切れたり、声が小さいときは、リモコンに近づいて話して ください。
- ハウリング(キーンなどの大きな音)を起こす場合
  - →台所リモコンと浴室リモコンの設置場所が近い場合などに発生することがあります。
    - この場合、通話・浴室モニターの音量を下げてください。 【30ページ】
- 機器の設置状況や使用環境(シャワー使用時など)により通話がうまくできない場合があります。このような場合は以下のようにしてください。
  - ・相手の話が終わっても、シャワーやテレビの音が聞こえる場合は、 <sub>通話</sub>を押しながら話をしてください。(通話ランプが点滅します)
  - 話し中は、いったんシャワーを止めてください。

#### その他

- お湯はり・ぬるめ・足し湯・高温差し湯中でも通話・浴室モニター 【32ページ】ができます。
- 浴室リモコンを「切」にしても、通話・浴室モニター状態は取り消されません。
- ●通話中は音声案内はしません。

#### 次の場合は故障ではありません

- 使用環境・条件によっては、通話音声に雑音が混ざったり、一瞬途 切れることがあります。
- 通話・浴室モニター中に「プッ」という音が鳴ることがあります。

# 浴室モニターをする \*コミュニケーションリモコンのみ

台所で浴室の様子を音により確認する機能です。

#### モニターをする


浴室リモコンの「切」「入」にかかわらず設定できます。

#### 台所リモコン



1 メニュー





確定

#### 押す

- ●モニター表示点灯。 (浴室リモコンにも点灯)
- ●浴室の様子が聞こえます。



モニター表示

約60分後、自動的に「切」になります。



- 浴室モニター中または浴室モニター禁止中に通 話したいときは 通話 を押してください。
- モニター中でも浴室モニターを禁止することが できます。
- ●31ページの「お願い」「お知らせ」もあわせて お読みください。


#### モニターを停止する

モニター停止の設定を台所リモコンでできます。 浴室リモコンの「切」「入」にかかわらず設定できます。

#### 台所リモコン



1 メニュー 2回押す



確定

## 押す

- ●モニター表示消灯。
- ●浴室モニターが停止され ます。



#### 音量を変更する


工場出荷時は音量「2」に設定しています。








2回押す





「音量変更」を選ぶ





押す





音量を設定する



確定を押す、または約15秒後




#### モニターを禁止する

モニターされたくない場合、禁止の設定を浴室リモコンでできます。

#### 浴室リモコン



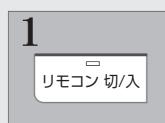


押す

●ランプ点灯。






5回押す





「浴室モニター禁止」 を選ぶ






押す





「禁止する」を 選ぶ





押す

●モニター禁止表示点灯。 (台所リモコンにも点灯)



モニター禁止表示

約30分後、自動的に「切」になります。

# お手入れ

次の要領で定期的に行ってください。

## リモコン(日常)

#### 乾いた布または水をつけた布をかたく絞り、軽くふきとってください。


- ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。(変形・変色の原因) 汚れのひどいときは、中性洗剤をうすめて布に含ませてふいてください。
- リモコン内部には電気部品が入っています。水や汚水が入らないようにしてください。



## 貯湯ユニット・ヒートポンプユニット (日常)


#### 乾いた布でふくか、中性洗剤をうすめて布に含ませてふいてください。

● ベンジン、シンナーなどの溶剤を使わないでください。(変形・変色の原因)

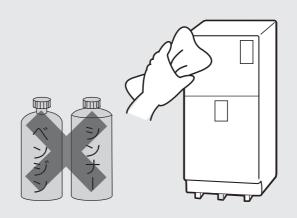

#### タンク(年に2~3回)

- ●残湯量が少ないときに行ってください。
- 下記の手順で操作してください。タンクの底の湯あかなどが掃除できます。
  - 1 漏電しゃ断器の操作ふたを開け、 漏電しゃ断器を「切」にする
  - 2 (貯湯ユニット下部~給水配管) (貯湯ユニット) **給水元栓を閉め、逃し弁レバーを上げる** ※給水元栓は給水配管と貯湯ユニットの間にあります。
  - 3 (貯湯ユニット下部) 排水栓を開けて約2分間排水する ※お湯が出てくる場合があります。やけどにご注意ください。
  - 4 排水栓を閉め、逃し弁レバーを下げる
  - 5 給水元栓を開ける

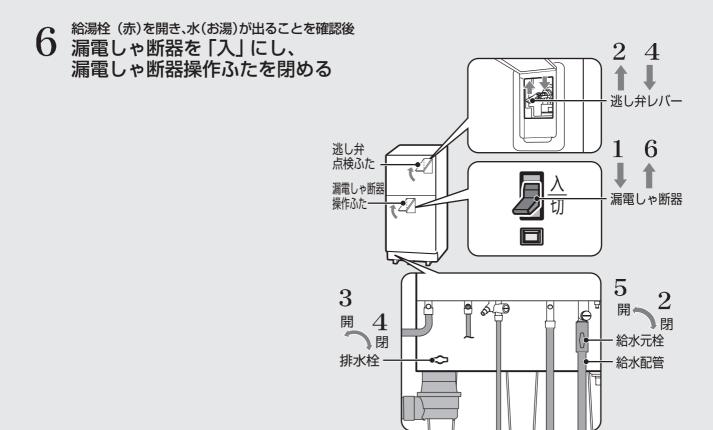


# 点検

安心してお使いいただくために、点検を行ってください。

#### 貯湯ユニット・ヒートポンプユニット (日常)

- ■ヒートポンプユニットの吸込口や吹出口をふさいでいない か確認する
  - 能力低下や故障の原因になることがあります。



● 特に集合住宅では漏水によ り階下へ被害をおよぼす場 合があります。

# 漏電しゃ断器の作動 (年に2~3回)

- 1 漏電しゃ断器操作ふたを開け、 テストボタンを押す
- 2 漏電しゃ断器が「切」になることを確認する
- 3 漏電しゃ断器を「入」にし、 漏電しゃ断器操作ふたを閉める



(漏電しゃ断器)

#### 逃し弁 (年に2~3回)

#### 作動点検

- 1 逃し弁点検ふたを開け、 逃し弁レバーを上げる
- 2 ドレンロまたは排水配管(右下図) からお湯が出ることを確認する (約10秒間)
  - ●お湯が出ますので、やけどに注意してください。
- 3 逃し弁レバーを下げ、お湯が 止まることを確認する
- 4 逃し弁点検ふたを閉める


#### 水漏れ点検

- 1 台所リモコンに「沸上中」と表示していないことを確認する
- 2 ドレンロまたは排水配管から お湯が出ていないかを確認する
- ▶ ドレンロまたは排水配管からお湯が出ている場合は…

逃し弁レバーを数回上下に動かし、お湯が止まる かを確認してください。

※上記の操作を行ってもドレンロまたは排水配管からお湯が出つづけている場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

沸き上げ運転中は、水からお湯になるときの膨張水が、排水配管またはドレン口より排出されますが、 故障ではありません。

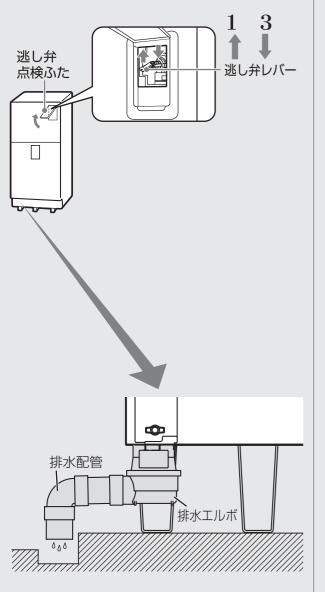

## 定期点検が必要です

ヒートポンプ給湯機を長期間にわたり、安全で快適にご使用いただ くために、逃し弁、減圧弁など3年に1回程度、専門技術者による 定期点検整備を行ってください。

なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては(社)日本水道協会発 行の「給水用具の維持管理指針」に示されている定期点検を実施し てください。期間は3年に1回程度をおすすめします。

お買い上げの販売店または工事店にご相談ください。

逃し弁、減圧弁など、設置条件、使用条件、特殊環境によっては劣 化しやすい消耗部品があり、定期的な点検が必要です。

また、お湯の逆流を防止するための逆流防止装置が正常に機能して いることを確認する必要があります。

長期間(10年程度)使用されている場合は、毎年「定期点検」を お受けください。ただし補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り 後9年となっており、部品によってはご用意できない場合がありま すので、ご容赦願います。

#### ■ 定期点検整備契約の実施について

●お申込み先 ―― お買い上げの販売店

●点検整備内容 -- 安全性の点検整備・システム機能の点検整備

(配管など)・消耗・劣化しやすい部品の交換

- 定期点検整備は、お客様のご負担によって実施します。

#### ■ 定期点検整備の主な内容

項 目	点検整備の内容				
据付状態の	●配管接続部の水漏れ確認 ●電気絶縁チェック				
点検	● 配管保温材の確認 ● 設置面の確認				
₩ AK +07 □ Φ	● 逃し弁の水漏れ確認 ● ポンプの点検 ● 減圧弁の点検				
機能部品の	● 逆流防止装置の動作確認 ● 給水しゃ断弁の点検(屋内用のみ)				
/III 1/X	● 電気部品 (配線、導通) 動作の確認				
清掃・整備	● タンク下部のスケール沈殿物の排出 ● 減圧弁、ストレーナー(フィルター)の清掃				
/月317 正//	<ul><li>機能部品の清掃</li></ul>				

## 消耗部品について

逃し弁、減圧弁は消耗部品です。使用水質によっては、3年程度で 消耗・劣化しやすい部品があります。

点検の結果、部品交換が必要な場合、交換に要する費用は、お客さ まにご負担いただきます。【58ページ】

#### 逃し弁

使用水質によっては、弁摺動部に スケールが付着したり、弁座シー ト部が磨耗して水漏れの原因にな りますので交換が必要です。



使用水質によっては、減圧弁のダイ ヤフラム(ゴム製)や弁摺動部にス ケールが付着したり、弁座シート部 が磨耗して水漏れの原因になります ので交換が必要です。



## 設定を変えたいとき





- ●38,39ページの設定は、台所リモコン、浴室リモコンのそれぞれで設定できます。
- 下記は台所リモコンで説明しています。
- ●浴室リモコンは、切/入スイッチが「入」時のみ設定できます。

## 音声案内

工場出荷時は「音声とメロディー」に設定しています。





























音声とメロディーで メロディーだけで お知らせします

お知らせします

音声とメロディー を消します





押す


## 案内音量

工場出荷時は音量「2」に設定しています。








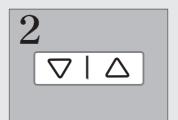








押す





音量を設定する








## 表示節電設定

工場出荷時は台所リモコンは節電のため「入」に、浴室リモコンは「切」に設定しています。




「リモコン設定」が表示される まで押す






「表示節電設定」を選ぶ






押す





「入」または「切」を選ぶ



表示節電設定を「入」にすると、下記の場合に表示を切り替え節電します。

・リモコンの操作をしていない・・お湯を出していない・・お湯はりなどの運転をしていない

#### 台所リモコン

「入」:約1分後に表示部が暗くなります。ただし、給湯温度の設定が60 ℃のときは暗くなりません。

「切」:表示部は暗くなりません。

#### 浴室リモコン

「入」:約30分後に表示部が消灯します。

(給湯温度の設定が60℃のときは、約30分後、動画になります【14ページ】)

「切」:約30分間点灯後、動画になります。

6 確定

## 設定を変えたいとき







このページの設定は台所リモコン、浴室リモコンで設定できます。

### お知らせ機能


お手入れ情報や使い方を知ることができます。 工場出荷時は「切」に設定しています。





























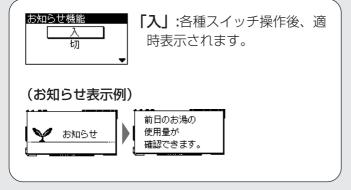




押す

### 給湯量メーター

当日のお湯の使用量を知ることができます。 工場出荷時は「入」に設定しています。




## 「リモコン設定」が 表示されるまで押す


















## 「入 | または 「切」を選ぶ





「入」:給湯栓を開けると下の画 面が表示され、当日の使用湯量 を知ることができます。



(閉時) 本日の使用湯量 20 ∟

\*給湯量メーターは、通話および浴室モニター時は 表示されません。



1日





このページの設定は、台所リモコンのみ設定できます。

#### 日時を合わせる 台所リモコンで日時を合わせると、浴室リモコンにも反映されます。

日時設定はご使用に応じた正しい電力料金算定に必要です。工場出荷時にリモコンの日時を合わせてありますが、 念のためにご確認ください。設定がずれている場合は、次の手順で「日時」を合わせてください。





















#### 台所リモコン

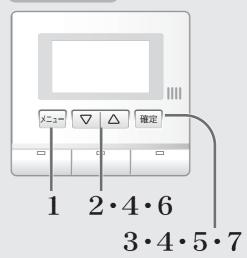



## 年・月・日を合わせる











## 押す



●昼の12時は12:00 夜の12時は0:00 と表示します。



## 時刻を合わせる



# 確定

## 押す

●押さない場合は確定しません。



## お知らせ

- ●正しく日時を合わせても大幅にずれる場合 は、販売店にご相談ください。
- 停電時でも再設定の必要はありません。 (通電のない場合でも、約5年間記憶しています) リモコンの時刻表示部が"0 00"点滅し ているときは、リモコンの確定を押して ください。【50ページ】
- ▽ | △ |を1回押すと1分ず ●時刻設定時、 つ変わり、押し続けると10分ずつ変わります。

## 設定を変えたいとき



このページの設定は、台所リモコンのみ設定できます。

## お湯の使用量

前日までの使用湯量、使用パターンを表示できます。 当日の使用湯量の表示は給湯量メーター【40ページ】 で表示できます。節約の参考にしてください。


1 🗓

「お湯の使用量」が 表示されるまで押す

3 お湯の使用量 % 前日の使用湯量 1 週間の使用湯量 前日の使用パターン ▼





表示したい項目 を選ぶ





前日の使用湯量






平均使用湯量 1日あたり平均 [今月] **553** L [先月] **463** L

●使用湯量は前日の0時00分から 前日の23時59分までの数値です。

**3** 確定

押す






● 当月分でのお湯の使用日数が、1日以下の場合、 平均使用湯量は、「---- L 」が表示されます。

> 平均使用湯量 1日あたり平均 【今月】**----** L 【先月】 **463** L

「おまかせ」「たっぷり」「深夜のみ」「節約」の4通りから選べます。 工場出荷時は「おまかせ」に設定しています。


1

「沸き上げ設定」が 表示されるまで押す




**2** 確定

押す




3

設定を変更する



**4** 確定







## 1日に沸かす湯量

#### \*1日に沸かす湯量の設定\*

湯量	こんなときに				
おまかせ	<b>おすすめの設定</b> お湯の使用量に応じて沸かす湯量を自動的にコントロールします。 工場出荷時はこの設定になっています。				
たっぷり	<b>多量のお湯を連続して使用するとき</b> 最大の能力で沸かして、湯切れを防止します。 ただし、電気代は高めになります。				
深夜のみ	<b>夜だけ沸かしたい</b> 夜間時間帯のみ沸かします。 湯切れが続く場合は「おまかせ」に変更して ください。	お湯が不足しそうな場合			
節約	お湯の使用量が少なくて、電気代をさらに 節約したい お湯の使用量に応じて、夜間時間帯に沸かす 湯量を少なくして自動的にコントロールしま す。湯切れが続く場合は「おまかせ」に変更 してください。 お湯の使用量が多い場合は、昼間にお湯を沸か すため、電気代が高くなる場合があります。	⇒ お湯増し を押すと タンクのお湯を沸かし 始めます。【19ページ】			

※お湯のご使用量によっては昼間に沸き上げ運転をする場合があります。 (「深夜のみ」以外の設定)

#### ■「おまかせ」でお湯があまる場合

⇒「おまかせ」で使い始めは、お湯切れ防止のため、最大のお湯を沸かし、学習を始めます。数日使っても、お湯があまる場合は、「おまかせ」→「深夜のみ」→「おまかせ」 に変更してください。昼間の沸き上げ運転を最少にして学習を始めます。

#### ■夜間時間帯のみ沸かしたい場合

⇒「深夜のみ」に設定してください。

## 長期間使わないとき

タンクにお湯を沸かさない期間を1~15日の間で設定できます。


### 沸き上げ休止をする


台所リモコンのみ設定できます。


外気温が低い場合は、沸き上げ休止の設定を行っていても、凍結予防のため、タンクのお湯を沸かすことがあります。




## 「沸き上げ設定」が 表示されるまで押す




















## 押す

●次回使用日の前日からお湯を 沸かします。





## 「休止期間」を 合わせる





## 押す

●休止中表示点灯。




休止中表示



## ■休止を取り消したいとき

- ①休止中に手順1~3を行う
- ②「休止取消」を選び「確定」を押す



## ■休止期間を変更したいとき

- ①休止中に手順1~3を行う
- ②「期間変更」を選び|確定|を押す
- ③休止期間を変更し 確定 を押す

44


### 水抜きをする

配管の凍結防止およびタンク内を清潔に保つために行います。

貯湯ユニットの水抜き、ヒートポンプユニットの水抜きの手順で行ってください。

### 1.貯湯ユニットの水抜き

配線用しゃ断器(ブレーカー)、 貯湯ユニットの漏電しゃ断器を 「切」にする







漏電しゃ断器 (貯湯ユニット操作部)



- 貯湯ユニット内のお湯(水)を 2 すべて排水する
  - ①混合水栓の給湯栓(赤)、給水栓(青)を開き、 水と混合しながらあついお湯が出なくなるまでお湯 を出す。(貯湯ユニット内を水にする)
  - ②給水栓(青)を閉じる。
  - ③給水元栓を閉じる。
  - ④逃し弁点検ふたを開けて、逃し弁レバーを上げる。
  - ⑤排水栓を開き排水する。 (約1時間かかります)
  - 混合水栓タイプによって水栓の操作は異なります。 【16ページ】
- 排水栓から水(お湯)が出なくなっ たのを確認して、混合水栓の給湯栓 (赤)、排水栓を閉じる
- 給水元栓が閉じていることを確認 する
- 水抜き栓(4か所)、非常用取水栓 5 およびストレーナーを左に回して ゆるめ、水を抜く
  - あついお湯がでることがありますので、ゆっく り回してください。やけどにご注意ください。
- 水抜き栓から水が出なくなったら 6 水抜き枠、非常用取水枠および ストレーナーを閉める
- 非常用取水栓 水抜き栓 (4か所) ストレーナー 給水元栓

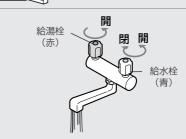


(貯湯ユニット下部)

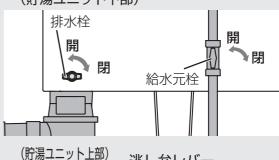

逃し弁レバー

給湯栓

(赤)

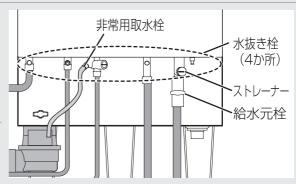

逃し弁レバーを下げ、逃し弁点検ふたを閉める


## 長期間使わないとき

電源を切っておくときや、1か月以上使わないときは、水抜きをしてください。


### 2.ヒートポンプユニットの水抜き

貯湯ユニットの水抜きが完了した後に行ってください。

- 1 ヒートポンプユニットの水抜き栓 (2か所)を左に回して開く
  - ●お湯が出ますので、やけどにご注意ください。
  - 2個の水抜き栓は同じ形状です。

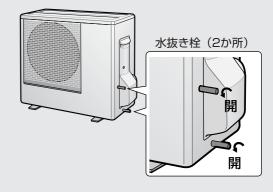

- 2 水抜き栓から水が出なくなったら ヒートポンプユニットの水抜き栓 (2か所)を閉める
  - 2個の水抜き栓は同じ形状です。

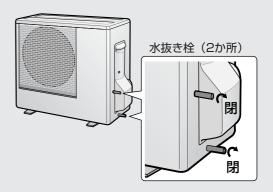

▶再びご使用になるときは…「ご使用前の準備と確認」[16,17ページ] に従ってください。

## 凍結のおそれがあるときは

O ℃以下になると配管が凍結するおそれがあります。お湯を残して、リモコンで凍結予防を設定してください。 ※電源を切っておくときや、1か月以上使わないときは「長期間使わないとき」【45,46ページ】に従い、水抜きをしてください。

## 漏電しゃ断器を「入」にしておく

**1** 水抜きをせずに、漏電しゃ断器を「入」のまま にしておく

漏電しゃ断器 (貯湯ユニット操作部)







外気温度が約3 ℃以下になると、凍結予防のため、自動的にポンプが作動し、貯湯ユニットとヒートポンプユニットの接続配管にお湯または水を循環させます。(沸き上げ中でなくても作動します)



## 停電したときは

停電時は湯温のコントロールができないため、あついお湯がでることがあります。ご注意ください。

## リモコンの時刻表示部が"000"で点滅している場合

リモコンの

確定|押す

●現在時刻の表示にもどります。

## ふろ自動運転中に停電した場合

停電が約30分以上続くとふろ自動運転が中止されることがあります。

ふろ自動

押して、再度ふろ自動運転を行ってください。

停電復旧後、浴そうの温度が低い場合や湯量が少ない場合は、再度ふろ自動運転、高温差し湯運転を行うか、 湯水混合水栓から浴そうにお湯を入れてください。

## 沸き上げ運転中に停電した場合

停電復旧後、沸き上げ運転を再開します。(停電が長時間の場合は、設定湯量まで沸き上がらないことがあります)

## 断水したときは

地震などの災害時や断水時に市販のホースを使い、タンク内の水を生活用水としてお使いください。

## 断水が復旧したら 生活用水として使用した場合は、ページ末の★印にも従ってください。

すぐにお湯を使うとタンク内に配管内の汚れが入るおそれがあります。 給水栓(青)をあけて、水を十分出して、汚れがなくなってからお使いください。

## タンク内の水を生活用水として使う場合 飲用はさけてください

1 貯湯ユニットの漏電 しゃ断器を「切」に する




非常用

取水栓

- 2 給水元栓を閉じる
- 3 逃し弁レバーを上げる

(貯湯ユニット上部) 逃し弁 レバー

(貯湯ユニット下部) 市販のホースを非常用 取水栓に差し込む

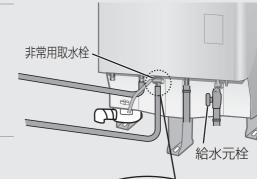

 $\Theta$ 

推奨品:網入り水道用ホース

(市販品:内径12 mm または15 mm)

- 4 市販のホースを 非常用取水栓に 差し込む
- 5 ホース差し込み部を 持って非常用取水栓 を左に回し、お湯ま たは水を出す
- 熱湯が出る場合があり ます。やけどにご注意 ください。
- 6 ホースを持って非常用 取水栓を右に回し、お 湯または水を止める



7 逃し弁レバーを下げる

## 故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、ご確認ください。

#### こんなときは

## 調べるところ・原因・対策

浴室リモコンが動かなくなった

お子様のいたずらや誤った操作を防ぐため、ロックがかかっている ためです。ロックを解除してください。【18ページ】

#### 湯切れした

ふろ自動運転中、リモコンの表 示部に「タンク湯切れ、」「ふろ 自動待機中。」を交互に表示し ている

● <sub>お湯増し</sub>を押してください。【19ページ】

- ●タンクの残湯量がないため、ふろ自動運転がいったん停止してい ます。
- 1日に沸かす湯量を「節約」または「深夜のみ」に設定している 場合は、「おまかせ」または「たっぷり」にしてください。 【42,43ページ】

リモコンの時刻表示が、"0 00" で点滅している

約30分以上停電したことを表示しています。リモコンの | 確定 |を押 してください。押した後、現在時刻にもどります。 【41ページ】

リモコンの表示が暗い

表示節電設定が「入」になっているためです。【39ページ】 表示節電をしない場合は、「切」にしてください。

リモコンが表示していない

表示節電設定が「入」になっているためです。【39ページ】 表示節電をしない場合は、「切」にしてください。

浴室リモコンの切/入スイッチが「切」になっているためです。 浴室リモコンの切/入スイッチを「入」にしてください。【19ページ】

残湯量表示が減らない (お湯が余る)

お湯の使用量が少ない場合は1日に沸かす湯量を「節約」でご使用 ください。全量沸かさずに停止します。

給水元栓が閉まっていませんか?給水元栓を開けてください。

お湯が出ない

断水していないか確認し、断水が復旧したら、断水後の処置をして ください。【49ページ】

●長期間の断水のときは下記の処置をしてください。 1.貯湯ユニットの漏電しゃ断器を「切」にする。 2.給水元栓を閉める。

● 再びご使用になるときは、給水元栓を開け、混合水栓からお湯または水が出 ることを確認して、貯湯ユニットの漏電しゃ断器を「入」にしてください。

浴そう水が青く見えたり、タオ ル、タイルの目地が青くなる

水中に含まれているわずかな銅イオンの影響によるものです。人体 には害はありません。【8ページ】

貯湯ユニットから音がする

沸き上げ運転中は、ポンプが作動し、音がしますが異常ではありません。

#### 50

#### こんなときは

#### お湯から油が出る、お湯が臭い

朝になっても残湯量表示が全て 点灯した状態になっていない (タンク全量沸いていないのでは?)

残湯量表示が全て点灯しているのに沸き上げしている

湯温が上下したり 水になったりする

湯温が設定よりも低くなる

沸き上げ中に排水配管または ドレンロ(逃し弁排水)から 水が漏れる

沸き上げ運転中、ヒートポンプユ ニットのドレンロから水が出る

ヒートポンプユニットから水 や湯気が出る

ふろ湯量が、いつもと違う

「おまかせ」でお湯があまる お湯があるのに昼間沸き上げ 運転をする

寒い時、ポンプが動く音がする

沸き上げ運転中、ヒートポン プユニットが霜で白くなる

混合水栓を止めたときに水撃 音がする

### 調べるところ・原因・対策

初めて使用するときは、配管工事のときの油やにおいがお湯に 混ざって出る場合がありますが、しばらくすると消えます。

- ●冬期に外気温が低く、ヒートポンプユニットの能力が低下する場合は、夜間にタンク全量沸かない場合があります。
- ●「節約」に設定していませんか?【43ページ】 夏期にタンク内のお湯が余り気味になる場合は、ヒートポンプユニットの運転効率が低下するのを防ぐため、早めに沸き上げ運転を終了することがあります。
- お湯を使ったらおふろの湯量を確保するために、すぐに沸き増しをする場合があります。
- タンクの3分の2の湯量まで沸き上げると残湯量表示が全て点灯します。(460 Lタイプのみ)
  - 次の場合が考えられます。
    - ・お湯はりと給湯を同時に行ったとき
    - ・お湯を出したり止めたりを繰り返したとき
    - ・2か所以上でお湯を使用したとき
    - ・台所などで少ししかお湯を出していないとき(水になります)
    - ・シャワーを確実に止めずに、再びシャワーを出したとき

蛇口やシャワーから、お湯を少ししか出さない場合は、湯温が設定 よりも低くなることがあります。少湯量では給湯温度のコントロー ルが不安定になるためで故障ではありません。

リモコンの「沸上中」表示が点灯中、タンク内の水が膨張し、逃し弁が 作動して排水配管またはドレンロ(逃し弁排水)から徐々に水また はお湯が出ますが、故障ではありません。

- ヒートポンプユニットが大気から熱を吸収するときに、結露した水が出てきます。
- トレートポンプユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。
  - ●お湯はり時、残り湯がありませんでしたか?
  - 浴そうの栓から漏れていませんか?
  - お湯はりの途中で浴そうの栓をしませんでしたか? 正しい状態にしてお湯はりしてください。

使い始めは、お湯を多めに沸かします。少なくしたいときは1日に 沸かす湯量を「おまかせ」→「深夜のみ」→「おまかせ」にすると、 お湯の沸かす量を最少にして学習を始めます【42,43ページ】

凍結予防のため、ポンプが自動的に作動し、ユニット間のお湯を 循環させているためです。異常ではありません。

冬期運転中は霜がつくことがあります。

水圧が高い地域では、カンカンとウォーターハンマー音(水撃音)が 発生します。水撃防止装置を取り付けるかウォーターハンマー低減機 能付シングルレバー混合水栓をご使用ください。

## 故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、ご確認ください。

#### こんなときは

高温差し湯したとき振動音が する

シャワーの湯温が上がらない(サーモスタット式混合水栓使用時)

夜間通電時間になってもヒート ポンプユニットが動かない

夜間通電時間帯の通電終了時間よりも早く沸き上がる

#### 調べるところ・原因・対策


浴そうに湯がない場合、高温の湯でやけどをしないように、ふろ接続アダプターに内蔵しているしゃ断弁が作動します。その際に振動音がしますが、異常ではありません。

湯温が混合水栓側の設定まで上がらないときは、リモコンで給湯温度設定を高めに設定してください。【21ページ】 それでも湯温が上がらないときは混合水栓の点検が必要です。 混合水栓のメーカー(サービス会社)にお問い合せください。

- 朝沸き上がるように水温や残湯量によって通電開始時間を調整する ためです。
- ルガス 昼間の残湯があるときは、通電終了時間よりも早く沸き上がります。

#### こんなときは

#### 「沸上中」が消灯中に排水配管・ ドレンロから水が漏れる

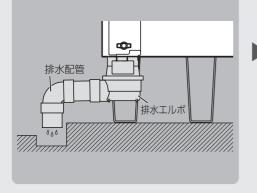

#### 調べるところ・原因・対策

沸き上げ運転中以外(リモコンの「沸上中」が消えているとき)に排水配管・ドレンロ(逃し弁排水)から水が漏れているときは、逃し弁レバーを数回上下に動かした後、逃し弁レバーを下げて排水配管・ドレンロからのお湯(水)が止まるか、しばらくの間確認してください。

- ※上記操作を行っても排水配管・ドレン口から、お湯(水)が出続けている場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ※漏れたままにしておくと、湯温が低くなったり、湯量不足がおこったりして水道代、電気代が平常月より高くなることがあります。

#### お湯の出が悪くなったとき



給水接続口に付属しているストレーナー(フィルター)にごみなどがつまっていることがあります。

#### ●掃除の方法

やけど防止のため次の手順で行ってください。

- 1. 漏電しゃ断器を「切」にした後、「長期間使わないとき」【45ページ】の項に従って排水する。
- 2. 排水後、ストレーナー(フィルター)をはずし、網を掃除する。
- 3. ストレーナー(フィルター)を閉め、「ご使用前の準備と確認【16ページ】の項に従って再びご使用ください。
- ※上記操作を行ってもお湯の出が良くならない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### 水漏れしている 「F17」の異常表示が出た



● 水漏れがあるときやリモコンに「F17」の異常表示が出たときは、 給水元栓を閉めてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### 移設するときは…

●増改築・引越しなどで、機器を移設したり、再据付する場合は、お買い上げの販売店にご相談 ください。

#### 配管部材の修理…

●配管部材にかかわる修理は販売店(工事店)にご連絡ください。

## 故障かな?

リモコンに異常表示が出た場合、以下をご確認ください。

## リモコン表示部に出た異常表示について

以下の異常表示は、お客さまが対処できる異常表示です。それぞれの方法で対処してください。 (U22は 確定 を押して異常表示を消した後、下記の手順で対処してください)

異常表示	内容	処 置 方 法		
U22	お湯はり中に断水した	①断水が復旧したことを確認する ②浴室リモコンの切/入スイッチを押し、「入」にする		
	浴そうが空の状態で高温差し湯 をした(安全にお使いいただく ために自動停止します)	ふろアダプターの高温水しゃ断弁がしばらくすると復帰し ます。復帰後、浴そうへお湯はりしてお使いください。		
	ヒートポンプユニットの空気抜 きが不十分	「ご使用前の準備と確認」【16,17ページ】に従って、対処 してください		
F12	給水元栓が閉まっている	給水元栓を開ける		
112	※給水管が凍結している場合も、この表示が出ます。 凍結予防工事を販売店にご依頼ください。 ※処置後は、漏電しゃ断器を「切」にし、約1分間後、「入」にして異常表示を解除してください。			

### 次のときは、お買い上げの販売店にご連絡ください

- ●上記の処置をしても直らない
- ●上記以外の表示が出た
  - ⇒給水元栓を閉め、配線用しゃ断器、貯湯ユニットの漏電しゃ断器を「切」にしてください。
- ●凍結のおそれがある時期に異常表示が出た
  - ⇒配管が凍結して故障が拡大する場合があるため、配線用しゃ断器、貯湯ユニットの漏電しゃ断器および配管の 凍結予防ヒーター(市販品)は「切」にしないですみやかに連絡してください。




台所リモコンのみ確認、表示できます。


### OKモニターを確認する

リモコンに異常表示が表示されたとき、再度確認できます。




「その他」が表示 されるまで押す






「OKモニター」 を選ぶ



3 確定

押す



確定 を押す、または約1分後



自動的に終了します。




## サービス店TELを表示する


サービス店またはお買い上げの販売店の電話番号が表示されます。

※その他の項目に「サービス店TEL表示」がない場合も あります。工事時、登録していないためですが、異常 ではありません。




「その他」が表示 されるまで押す





「サービス店TEL表示」 を選ぶ





押す



確定を押す、または約1分後



自動的に終了します。



## 仕様

本製品の基本情報です。必要なときにご確認ください。

	品番	ヒートポ	ヒートポンプ給湯機		
項目 """		貯湯ユニット	ヒートポンプユニット		
		HE-K37ASP HE-K37ASMP	HE-PK45AP		
	制度		節別時間帯別電灯通電制御型		
設 置 場	所	屋外用    屋内用	屋外用		
使 用 電	源		50/60 Hz 両用		
	効 率		3.1		
タンク容量	L		70		
*中間期加熱能力	kW		I.5		
*中間期消費電力	kW		915		
中間期COP			I.9		
*冬期高温加熱能力	kW		I.5		
*冬期高温加熱消費電力	kW		500		
*夏期加熱能力	kW	4	I.5		
*夏期消費電力	kW	3.0	345		
*中間期運転電流	Α		90		
最 大 電 流	Α	]	16		
沸き上げ温度	°C	約65 <sup>.</sup>	~約90		
外形寸法(高さ×幅×奥行)	mm	1880×600×680	690×780 (858) ×289		
質量(満水時)	kg	72 (442)	56		
*運転音 中間期	dB	_	38		
水側最高使用圧力	kPa	190	_		
設計圧力	MPa	<del>-</del>	高圧14.0 (ゲージ) /低圧9.0 (ゲージ)		
冷媒名/封入量	g	<del>-</del>	R744/800		
安 全 装	置	漏電しゃ断器、缶体保護弁			
付 属	品	取扱説明書·工事説明書·保証書	ドレンエルボ		
コミュニケーションリモニ (別販品)	コンセット	HE-RSFAWP(台所リモコン:HE-RSFAMP、浴室リモコン:HE-RSFASP)			
ボイスリモコン (別販品)	セット	HE-RSVAWP(台所リモコン:HE-RSVAMP、浴室リモコン:HE-RSVASP)			
増 設 リ モ (別販品)	コン	HE-RQVAZP			
自動お湯	はり	ふろ湯量設定:40 L~300 L(	20 Lステップ)、400 L、500 L		
	ול ט	ふろ温度設定:水、36 ℃~48 ℃ (1 ℃ステップ)			
給 湯 温	度	給湯温度設定:水、32℃、35℃、38℃~47℃ (1℃ステップ)、60℃			

- ●\*運転性能特性は日本冷凍空調工業会標準規格(JRA 4050: 2007R)に基づいた数値です。
- ●運転使用範囲は-10 ℃~43 ℃です。
- ●沸き上げ運転をしていないときでも電力を消費します。 リモコン表示点灯時:約10W リモコン表示消灯時:約7W
- ●外形寸法( )内はカバーを含んだ幅寸法です。

	品番	ヒートポンプ給湯機				
項目	四田	貯湯ユニット		ヒートポンプユニット		
		HE-K46ASP	HE-K46ASMP	HE-PK60AP		
適用電力;	制 度	時間帯別	別電灯通電制御型/季	節別時間帯別電灯通電制御型		
設 置 場	所	屋外用	屋内用	屋外用		
使 用 電	源		単相200 V 5	50/60 Hz 両用		
	効率		3.			
タンク容量	L		46			
*中間期加熱能力	kW		6.			
*中間期消費電力	kW		1.2	240		
中間期COP			4.	.8		
*冬期高温加熱能力	kW		6.	.0		
*冬期高温加熱消費電力	kW			770		
*夏期加熱能力	kW		6.	.0		
*夏期消費電力	kW		1.1	60		
*中間期運転電流	Α		6.6	60		
最 大 電 流	Α	16				
沸き上げ温度	Ĉ		約65~			
外形寸法(高さ×幅×奥行)	mm	2190×6		690×780 (858) ×289		
質量 (満水時)	kg	82 (8	542)	59		
▼運転音 中間期	dB	_	-	42		
水側最高使用圧力	kPa	19	90	_		
設計 圧力	MPa	_	-	高圧14.0(ゲージ)/低圧9.0(ゲージ)		
冷媒名/封入量	g		-	R744/880		
安 全 装	置	漏電しゃ断器、缶体保護弁				
付属	品	取扱説明書·工事説明	月書・保証書	ドレンエルボ		
コミュニケーションリモニ (別販品)	1ンセット	HE-RSFAWP(台所リモコン:HE-RSFAMP、浴室リモコン:HE-RSFASP)				
ボイスリモコン <sup>・</sup> (別販品)	セット	HE-RSVAWP(台所リモコン:HE-RSVAMP、浴室リモコン:HE-RSVASP)				
増 設 リ モ (別販品)	コン	HE-RQVAZP				
自動お湯し	<b>まり</b>	ふろ湯量設定: 40 L~300 L(20 Lステップ)、400 L、500 L				
		ふろ温度設定:水、36 ℃~48 ℃(1 ℃ステップ)				
給 湯 温	度	給湯温度設定:水	⟨、32 ℃、35 ℃、3	8 ℃~47 ℃ (1 ℃ステップ)、60 ℃		

- ●\*運転性能特性は日本冷凍空調工業会標準規格(JRA 4050:2007R)に基づいた数値です。
- ●運転使用範囲は-10 ℃~43 ℃です。
- ●沸き上げ運転をしていないときでも電力を消費します。 リモコン表示点灯時:約10W リモコン表示消灯時:約7W
- ●外形寸法( )内はカバーを含んだ幅寸法です。

## 保証とアフターサービス

よくお読みください。

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

● 修理は、サービス会社・販売会社の

「修理ご相談窓口」へ!

● 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、

「お客様ご相談センター |へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体・リモコンは1年間

ただし、ヒートポンプ冷媒系統は3年間、 タンクは5年間(水漏れ現象に適用)です。

#### ■補修用性能部品の保有期間 9年

当社は、このヒートポンプ給湯機の補修用性能部品を、 製造打ち切り後9年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

50~54ページの「故障かな?」に従って調べていた だき、直らないときは必ず貯湯ユニットの漏電しゃ断 器を「切」にし、給水元栓を閉め、お買い上げの販売 店へご連絡ください。

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望に より修理させていただきます。次の修理料金の仕 組みをご参照のうえ、ご相談ください。

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

「**技術料**」は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検な どの作業にかかる費用です。

「**部品代**」は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある 場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。

ご連絡いただきたい内容			
品 名	ヒートポンプ給湯機		
品 番			
お買い上げ日	年 月 日		
故障の状況	できるだけ具体的に		

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様 の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 その確認などのために利用し、その記録を残すことが あります。また、折り返し電話させていただくときの ため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。な お、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する 場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供し ません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡 ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」など はホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

#### 修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

## ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20- 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

### パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

#### ナビダイヤル (全国共通番号) **26** 0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

りの修理され談念口に直接のかりくだ。	C 0 10
●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させて	ていただく場合がございます。
北海道地区	近 畿 地 区
札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西20条北2丁目	滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 奈良 大和郡山市筒井町
2丁目17-7 <b>☎(011)894-1251 ☎(0155)33-8477</b>	(077)582-5021 800番地 <b>(0743)59-2770</b>
	京都 京都市伏見区竹田中川原町   1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (
1166 (函館流通卸センター内)	<b>3</b> (075)646-2123 <b>3</b> (073)475-2984
<b>1</b> (0166)22-3011 <b>1</b> (0138)48-6631	大阪 大阪市城東区関目2丁目   兵庫 神戸市須磨区弥栄台
東北地区	15-5 <b>雷(06)6359-6225</b> <b>雷(078)796-3140</b>
	<b>A</b> (00)0339 0223 <b>A</b> (070)790-3140
<b>青森</b> 青森市大字浜田字豊田 <b>宮城</b> 仙台市宮城野区扇町 364 7-4-18	中国地区
<b>1</b> (017)775-0326 <b>1</b> (022)387-1117	<b>鳥取</b> 鳥取市安長295-1 <b>浜田</b> 浜田市下府町327-93
秋田 秋田市外旭川字小谷地 山形 山形市平清水1丁目1-75 3-1 第(023)641-8100	<b>1</b> (0857)26-9695 <b>1</b> (0855)22-6629
3-1 (023)641-8100 福島 郡山市亀田1丁目51-15	<b>米子</b> 米子市米原4丁目2-33 <b>岡山</b> 岡山市田中138-110
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43	(0859)34-2129 (086)242-6236 松江 松江市平成町182番地 広島 広島市西区南観音1丁目
<b>13</b> (019)645-6130	14 13-5
	<b>3</b> (0852)23-1128 <b>3</b> (082)295-5011
首都圏地区	出雲 出雲市渡橋町416   山口 山口市小郡下郷220-1
<b>栃木</b> 宇都宮市上戸祭3丁目 東京 東京都世田谷区宮坂	<b>3</b> (0853)21-3133 <b>3</b> (083)973-2720
3-19 <b>雷(028)689-2555</b> <b>雷(03)5477-9780</b>	四国地区
3-19 2丁目26-17 <b>☎ (028)689-2555 ☎ (03)5477-9780 群馬</b> 前橋市箱田町325-1 <b>山梨</b> 甲府市宝1丁目4-13	四       国       地       区         香川 高松市勅使町152-2       高知 高知市仲田町2-16
3-19 <b>含 (028)689-2555</b> <b>群馬</b> 前橋市箱田町325-1 <b>1 (027)254-2075 1 (03)5477-9780 2</b> 丁目26-17 <b>1 (03)5477-9780 2 (03)5477-9780 3 (03)5477-9780 4 (03)5477-9780 4 (03)5477-9780 5 (05)222-5822</b>	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16
3-19 2丁目26-17 (028)689-2555 (3)5477-9780 群馬 前橋市箱田町325-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13 (055)222-5822 茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 神奈川 横浜市港南区日野5丁目	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16
3-19 ☎ (028)689-2555 群馬 前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075 茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎ (029)864-8756	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16
3-19	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16 公 (087)868-6388
3-19	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16
3-19	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16 중 (087)868-6388 徳島 徳島市沖浜2丁目36 중 (088)624-0253 変媛県伊予郡砥部町八倉75-1 중 (089)905-7544 地 区福岡 春日市春日公園3丁目48 熊本 熊本市健軍本町12-3
3-19	香川 高松市勅使町152-2 高知 高知市仲田町2-16 ☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎ (088)624-0253
3-19	香川 高松市勅使町152-2

**25** (059)254-5520

静岡 静岡市葵区千代田7丁目

**25** (054)287-9000

7-5

区

**23** (098)877-1207

**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11

#### 愛情点検 長年で使用のヒートポンプ給湯機の点検を!



こんな 症状は

- 漏電しゃ断器が自動的に「切」になる。
- 使用中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音や振動がする。
- 熱いお湯が出続ける。
- 運転中以外に逃し弁から水が漏れる。 ありませんか ● 貯湯ユニット、配管から水が漏れる。 ● その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

故障や事故防止の ため、必ず販売店 に点検をご相談く ださい。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品 番
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名	<b>3</b> (	)	_		

パナソニック電工株式会社 製造元 パナソニック株式会社 エアコンビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号